

CÓDIGO DO PRODUTO: ASA10031A
CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85318000

ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO / SANITÁRIO ACESSÍVEL



Alarme audiovisual sem fio para sanitário acessível, visa disponibilizar que pessoas com deficiência, possam pedir auxílio em caso de necessidade e emergências.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Alarme audiovisual para sanitário

CORES

Central - branco / Acionador - branco e vermelho

MODELO

PILHA

DIMENSÕES BÁSICAS

Dimensões da central do Alarme: 6 x 9 x 2,5cm;

Dimensões do acionador do Alarme: 3,8 x 7 x 1,5cm.

Dimensões da placa Braille tátil (EMERGÊNCIA: ACIONE O BOTÃO): 24 x 9cm com espessura 4mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Funcionamento (Alarme) : 03 Pilhas alcalinas de 1,5V tipo "AA"

Tensão de Funcionamento (Acionador) : 1 bateria 12V tipo A23 (Não utilizar bateria do tipo recarregável)

Princípio de Funcionamento: Ondas de Radiofrequência (RF)

Iluminação: LED de Alto Brilho na cor azul (Efeito Estroboscópico)

Pressão Sonora Aprox.: 100dB

Consumo Máximo (Alarme) : 100mA

Alcance Máximo entre Alarme e Acionador: até 25m

FUNCIONAMENTO

É composto por um Alarme Audiovisual e um Acionador, que foram projetados para trabalhar em conjunto através de radiofrequência. Quando o botão do acionador for pressionado pelo usuário, o alarme emite um sinal sonoro e visual com flashes de LED de alto brilho ininterruptamente, com o objetivo de alertar os responsáveis e pessoas no ambiente sobre eventuais situações de emergência e auxílio que a pessoa com deficiência precisa. Para desligar o alarme, basta pressionar o botão novamente.

INSTALAÇÃO




ALARME: Retire a tampa do compartimento de pilhas na parte posterior do alarme. Coloque 03 pilhas alcalinas de 1,5V tipo "AA" (Inclusas) que deverá estar do lado externo do sanitário/banheiro. Deve ser instalado a uma altura entre 1,20m e 1,80m acima do piso.

ACIONADOR: Com o auxílio de uma chave de fenda pequena, abra a tampa do acionador com cuidado e retire o plástico que impede que a bateria descarregue. Antes de fixar o acionador teste o funcionamento do produto que pode variar sua distância conforme o local a ser instalado. Conforme ABNT NBR 9050, o acionador deve ser instalado em locais acessíveis de fácil localização, próximo à bacia sanitária conforme ilustração. A altura de instalação deve ser de no mínimo 40cm do piso, para fixar o acionador limpe o local a ser aplicado, utilize fita dupla-face (inclusa). Não instale em locais sujeito a água ou forte umidade. O produto não é a prova d'água.


TESTE: Após a instalação aguarde 2min. Pressione o botão do acionador, o alarme entrará em funcionamento, pressione novamente deverá desligar.

PLACA TÁTIL (EMERGÊNCIA: ACIONE O BOTÃO): Instale do lado do acionador, limpe o local a ser aplicado, utilize fita dupla-face (inclusa).

INSTALAÇÃO

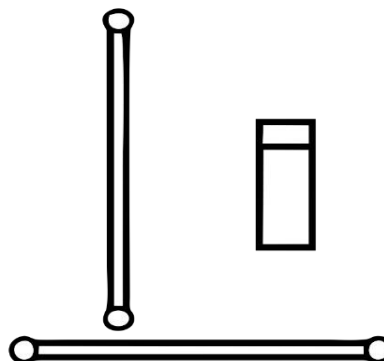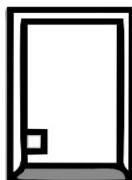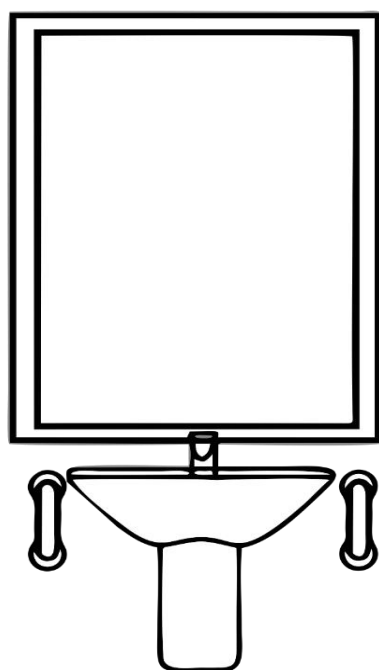

EMERGÊNCIA:
ACIONE O BOTÃO

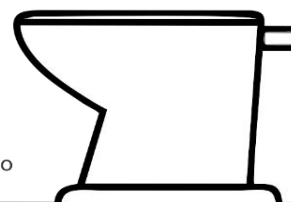

Posicionamento do acionador do alarme no sanitário / banheiro.
Fixando na altura de 40cm do piso, preferencialmente próximo a bacia sanitária, conforme ilustração

TOTAL ACESSIBILIDADE SUDESTE

SÃO PAULO/SP - (11) 3042 9886
CAMPINAS/SP - (19) 4042 0640
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - (12) 3042 0346
SANTOS/SP - (13) 4042 1815
RIBEIRÃO PRETO/SP - (16) 4042 1866
BAURU/SP - (14) 3042 1860
RIO DE JANEIRO/RJ - (21) 4042 8396
BELO HORIZONTE/MG - (31) 4042 6009
VITÓRIA/ES - (27) 4042 1965
comercial.se@totalaccessibilidade.com.br

TOTAL ACESSIBILIDADE SUL

CURITIBA/PR - (41) 4042 2833
PORTO ALEGRE/RS - (51) 4042 3699
FLORIANÓPOLIS/SC - (48) 4042 2895
ITAJAÍ/SC - (47) 3346 1175
comercial.s@totalaccessibilidade.com.br

TOTAL ACESSIBILIDADE CENTRO-OESTE

BRASÍLIA/DF - (61) 4042 6000
GOIÂNIA/GO - (62) 3142 2070
CAMPO GRANDE/MS - (67) 4042 1953
comercial.co@totalaccessibilidade.com.br

TOTAL ACESSIBILIDADE NORDESTE

SALVADOR/BA - (71) 4042 1779
FORTALEZA/CE - (85) 4042 0996
RECIFE/PE - (81) 4042 0995
SÃO LUÍS/MA - (98) 3042 1960
MACEIÓ/AL - (82) 3142 1852
NATAL/RN - (84) 4042 1811
TERESINA/PI - (86) 3142 1851
JOÃO PESSOA/PB - (83) 3142 1801
ARACAJU/SE - (79) 3142 1812
comercial.ne@totalaccessibilidade.com.br

TOTAL ACESSIBILIDADE NORTE

BELÉM/PA - (91) 4042 1917
comercial.n@totalaccessibilidade.com.br



(47) 9 9291 8807



www.totalaccessibilidade.com.br

PRODUTO CONFORME A NORMA DE ACESSIBILIDADE DA ABNT NBR9050/2015. REF. ITEM 5.6 - PÁGINAS 52-53

E-mail - engenharia@totalaccessibilidade.com.br / PRODUTOS PARA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA