

CÓDIGO DO PRODUTO: ASA10030A  
CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 85318000

ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO / SANITÁRIO ACESSEÍVEL



Alarme audiovisual sem fio para sanitário acessível, visa disponibilizar que pessoas com deficiência, possam pedir auxílio em caso de necessidade e emergências.

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Alarme audiovisual para sanitário

**CORES**

Central - branco / Acionador - branco e vermelho

**MODELO**

Bivolt 110/220V

**DIMENSÕES BÁSICAS**

Dimensões da central do Alarme: 6 x 9 x 5cm;

Dimensões do acionador do Alarme: 3,8 x 7 x 1,5cm.

Dimensões da placa Braille tátil (EMERGÊNCIA: ACIONE O BOTÃO): 24 x 9cm com espessura 4mm.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Tensão de Funcionamento ( Alarme ) : Bivolt - 127/220V - 50/60Hz

Tensão de Funcionamento ( Acionador ) : 1 bateria 12V tipo A23 (Não utilizar bateria do tipo recarregável)

Princípio de Funcionamento: Ondas de Radiofrequência (RF)

Iluminação: LED de Alto Brilho na cor azul ( Efeito Estroboscópico )

Pressão Sonora Aprox.: 100dB

Consumo Máximo ( Alarme ) : 100mA

Alcance Máximo entre Alarme e Acionador: até 25m

**FUNCIONAMENTO**

É composto por um Alarme Audiovisual e um Acionador, que foram projetados para trabalhar em conjunto através de radiofrequência. Quando o botão do acionador for pressionado pelo usuário, o alarme emite um sinal sonoro e visual com flashes de LED de alto brilho ininterruptamente, com o objetivo de alertar os responsáveis e pessoas no ambiente sobre eventuais situações de emergência e auxílio que a pessoa com deficiência precisa. Para desligar o alarme, basta pressionar o botão novamente.

**INSTALAÇÃO**




**ALARME:** O alarme deve ser conectado a uma tomada elétrica (bivolt 127/220V) que deverá estar do lado externo do sanitário/banheiro. Deve ser instalado a uma altura entre 1,20m e 1,80m acima do piso.

**ACIONADOR:** Com o auxílio de uma chave de fenda pequena, abra a tampa do acionador com cuidado e retire o plástico que impede que a bateria descarregue. Antes de fixar o acionador teste o funcionamento do produto que pode variar sua distância conforme o local a ser instalado. Conforme ABNT NBR 9050, o acionador deve ser instalado em locais acessíveis de fácil localização, próximo à bacia sanitária conforme ilustração. A altura de instalação deve ser de no mínimo 40cm do piso, para fixar o acionador limpe o local a ser aplicado, utilize fita dupla-face (inclusa). Não instale em locais sujeito a água ou forte umidade. O produto não é a prova d'água.


**TESTE:** Após a instalação aguarde 2min. Pressione o botão do acionador, o alarme entrará em funcionamento, pressione novamente deverá desligar.

**PLACA TÁTIL (EMERGÊNCIA: ACIONE O BOTÃO):** Instale do lado do acionador, limpe o local a ser aplicado, utilize fita dupla-face (inclusa).

## INSTALAÇÃO

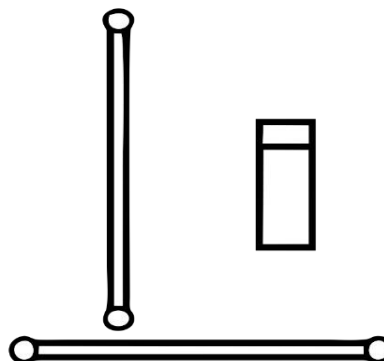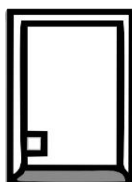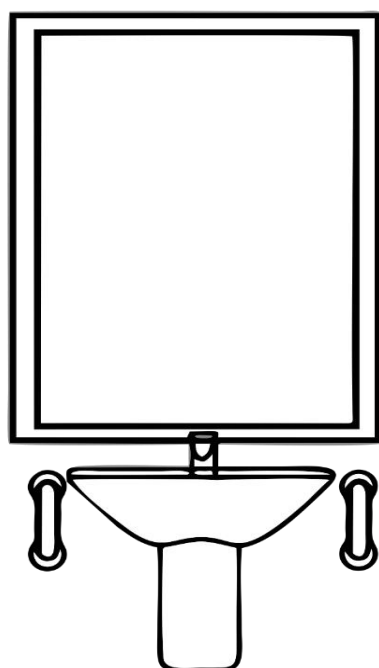

EMERGÊNCIA:  
ACIONE O BOTÃO

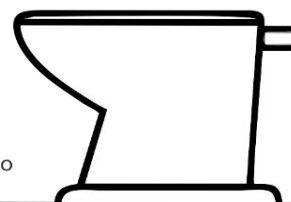

Posicionamento do acionador do alarme no sanitário / banheiro.  
Fixando na altura de 40cm do piso, preferencialmente próximo a bacia sanitária, conforme ilustração

### TOTAL ACESSIBILIDADE SUDESTE

SÃO PAULO/SP - (11) 3042 9886  
CAMPINAS/SP - (19) 4042 0640  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - (12) 3042 0346  
SANTOS/SP - (13) 4042 1815  
RIBEIRÃO PRETO/SP - (16) 4042 1866  
BAURU/SP - (14) 3042 1860  
RIO DE JANEIRO/RJ - (21) 4042 8396  
BELO HORIZONTE/MG - (31) 4042 6009  
VITÓRIA/ES - (27) 4042 1965  
[comercial.se@totalaccessibilidade.com.br](mailto:comercial.se@totalaccessibilidade.com.br)

### TOTAL ACESSIBILIDADE SUL

CURITIBA/PR - (41) 4042 2833  
PORTO ALEGRE/RS - (51) 4042 3699  
FLORIANÓPOLIS/SC - (48) 4042 2895  
ITAJAÍ/SC - (47) 3346 1175  
[comercial.s@totalaccessibilidade.com.br](mailto:comercial.s@totalaccessibilidade.com.br)

### TOTAL ACESSIBILIDADE CENTRO-OESTE

BRÁSILIA/DF - (61) 4042 6000  
GOIÂNIA/GO - (62) 3142 2070  
CAMPO GRANDE/MS - (67) 4042 1953  
[comercial.co@totalaccessibilidade.com.br](mailto:comercial.co@totalaccessibilidade.com.br)

### TOTAL ACESSIBILIDADE NORDESTE

SALVADOR/BA - (71) 4042 1779  
FORTALEZA/CE - (85) 4042 0996  
RECIFE/PE - (81) 4042 0995  
SÃO LUÍS/MA - (98) 3042 1960  
MACEIÓ/AL - (82) 3142 1852  
NATAL/RN - (84) 4042 1811  
TERESINA/PI - (86) 3142 1851  
JOÃO PESSOA/PB - (83) 3142 1801  
ARACAJU/SE - (79) 3142 1812  
[comercial.ne@totalaccessibilidade.com.br](mailto:comercial.ne@totalaccessibilidade.com.br)

### TOTAL ACESSIBILIDADE NORTE

BELÉM/PA - (91) 4042 1917  
[comercial.n@totalaccessibilidade.com.br](mailto:comercial.n@totalaccessibilidade.com.br)



(47) 9 9291 8807



[www.totalaccessibilidade.com.br](http://www.totalaccessibilidade.com.br)

PRODUTO CONFORME A NORMA DE ACESSIBILIDADE DA ABNT NBR9050/2015. REF. ITEM 5.6 - PÁGINAS 52-53

E-mail - [engenharia@totalaccessibilidade.com.br](mailto:engenharia@totalaccessibilidade.com.br) / PRODUTOS PARA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA